


MaKoen

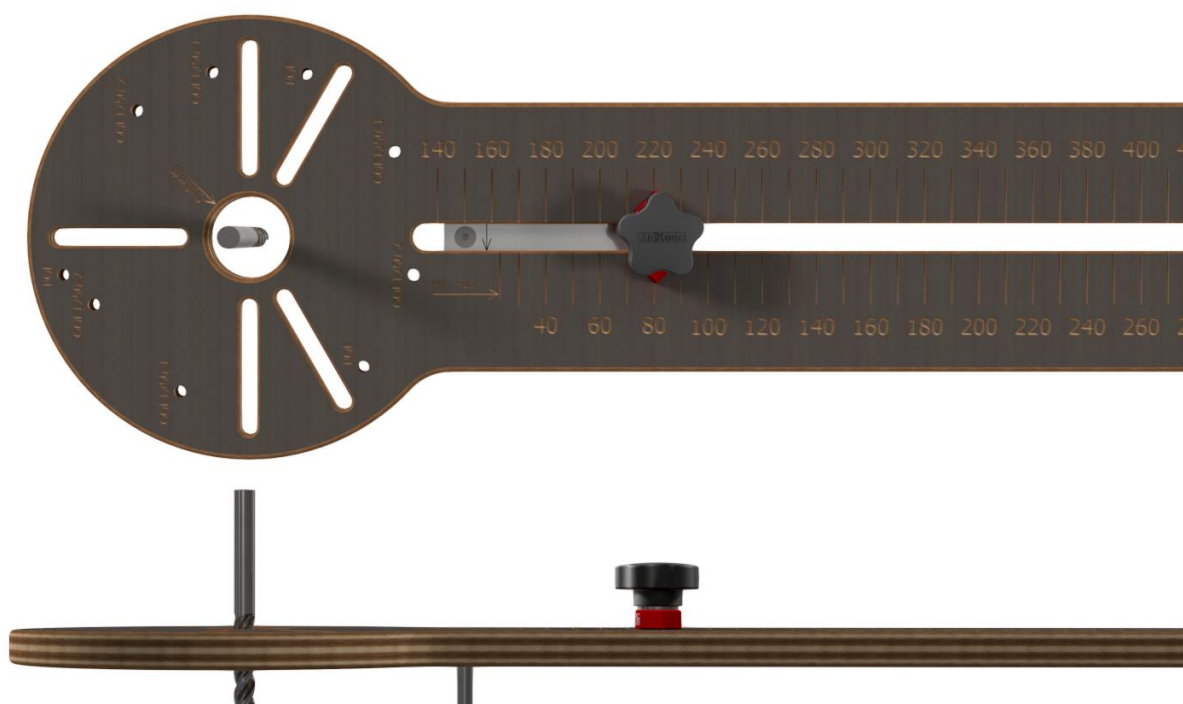

Cerchio di fresatura GOF-POF

Informazioni sul produttore



MaKoen GmbH & Co KG

Hermann-Köhl-Str. 7

28199 Brema

Germania

0421 960 15 70

info@makoen.com

www.makoen.com

Tribunale del registro: Tribunale di Brema

Numero di registro: HRB29490HB

ID IVA: DE352231586

Membro dell'iniziativa "Fairness in Trade" (Equità nel commercio)

Partecipanti al sistema di riciclaggio "Der Grüne Punkt"

Indice dei contenuti

Informazioni sul produttore	2
Elenco delle illustrazioni	3
Istruzioni di sicurezza	4
Note	4
Dati del prodotto e volume di fornitura	5
Bilance di misura	6
Impostazione della dimensione corretta	7
Montaggio della bussola di fresatura	8
Montaggio del router.....	9
Bosch POF1400.....	9
Bosch GOF1250-1	10
Bosch GOF1250-2	10
FAQ	11

Elenco delle illustrazioni

Figura 1 - Le frecce del carrello scorrevole puntano alla scala inferiore	6
Figura 2 - Le frecce del carrello scorrevole puntano verso la scala superiore	6
Figura 3 - Illustrazione di una dimensione impostata, in questo caso 80 mm.....	7
Figura 4 - Illustrazione del rapporto tra contorno esterno e contorno interno	7
Figura 5 - Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura GOF-POF	8
Figura 6 - Fori di montaggio per Bosch POF 1400	9
Figura 7 - Fori di montaggio per Bosch GOF 1250-1.....	10
Figura 8 - Fori di montaggio per Bosch GOF 1250-2.....	10

Istruzioni di sicurezza

ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DIE MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN!
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN KOMMEN LASSEN. DIESER ARTIKEL IST KEIN
SPIELZEUG! ES DROHT VERLETZUNGSGEFAHR!

Im Lieferumfang befinden sich verschluckbare Kleinteile. Wurde ein Teil verschluckt, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie zur eigenen Sicherheit immer einen Gehörschutz, eine Atem-/Staubschutzmaske und eine Schutzbrille.

Beachten Sie beim Umgang mit dem Produkt auch die Bedienungsanleitung der Oberfräse bzw. des Gerätes, womit sie dieses Produkt bestücken.

Ziehen sie den Netzstecker, bevor Sie Teile montieren oder wechseln.

Alle Teile müssen sachgerecht vor der Verwendung montiert sein, ansonsten besteht Verletzungsgefahr!

Entfernen Sie niemals vorhandene Schutzvorrichtungen.

Spannen Sie das zu bearbeitende Holzwerkstück fest.

Achten Sie darauf, dass Sie selbst und das zu bearbeitende Holzwerkstück einen sicheren Stand haben.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder an einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu Verletzungen führen.

Benutzen Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei beschaffen und unbeschädigt ist. Ein beschädigtes Produkt kann bei Benutzung brechen und zu Verletzungen führen.

Note

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Trotz aller Sorgfalt unterlaufen uns dennoch Fehler. Sollte Ihnen etwas auffallen kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden eine schnelle und komfortable Lösung finden.

Abgesehen von einigen Normteilen werden unsere Produkte in Eigenleistung hergestellt. Als Grundmaterial hierfür dienen Phenolharz beschichtete Furnier-Sperrholzplatten. Diese bestehen üblicherweise aus Birkenholz. Holz ist ein Naturmaterial und weist daher Unregelmäßigkeiten auf. Wir bemühen uns optische Unregelmäßigkeiten zu reduzieren und gegebenenfalls auszusortieren. Kleine, optische Mängel, welche die Funktionalität in keiner Weise beeinträchtigen **und** deren Ursprung im Naturmaterial liegen werden von uns **nicht** aussortiert.

Zum Wohle der Umwelt und des Kosten Nutzen Verhältnisses.

Dati del prodotto e volume di fornitura

Codice EAN: 4270003319607

Dimensioni: Lunghezza: 650 mm

Larghezza: 165 mm

Altezza: 58 mm

Materiale: Betulla Multiplex 12 mm, rivestimento in resina fenolica su entrambi i lati

Applicazione: Dispositivo di instradamento per la produzione di tagli e componenti circolari

Dimensioni: Raggi da 23 mm a 544 mm

Tolleranza della scala: $\pm 1\text{mm}$

Contenuto della fornitura: 1x corpo base GOF-POF bussola di fresatura

1x impugnatura cilindrica girevole*

1x carrello scorrevole in alluminio 86 mm x 20 mm (carrello scorrevole corto)

1x vite a testa svasata DIN7991 M4x10*

1x DIN7979 Ø6x18 perno di fissaggio m6 e filettatura interna M4*

1x vite a testa svasata DIN7991 M5x25

1x freccia a doppia punta

1x rondella DIN9021 5.2 con diametro nominale 3x

1x pomello a stella M5 (**coppia di serraggio massima 1 Nm**)

4x DIN7991 M4x20 vite a testa svasata

*I componenti contrassegnati con * sono preassemblati.*

Bilance di misura

La bussola di fresatura ha 2 scale di misurazione.

Sul carrello scorrevole sono incise 2 frecce. Esse indicano la scala attualmente leggibile.

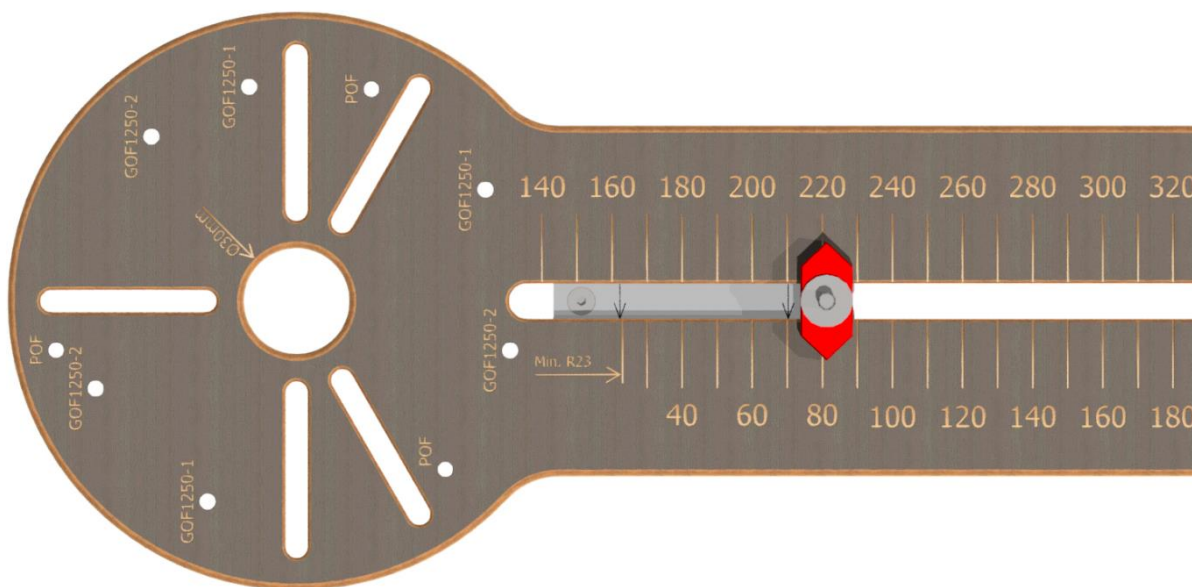


Figura 1- Le frecce del carrello scorrevole puntano alla scala inferiore

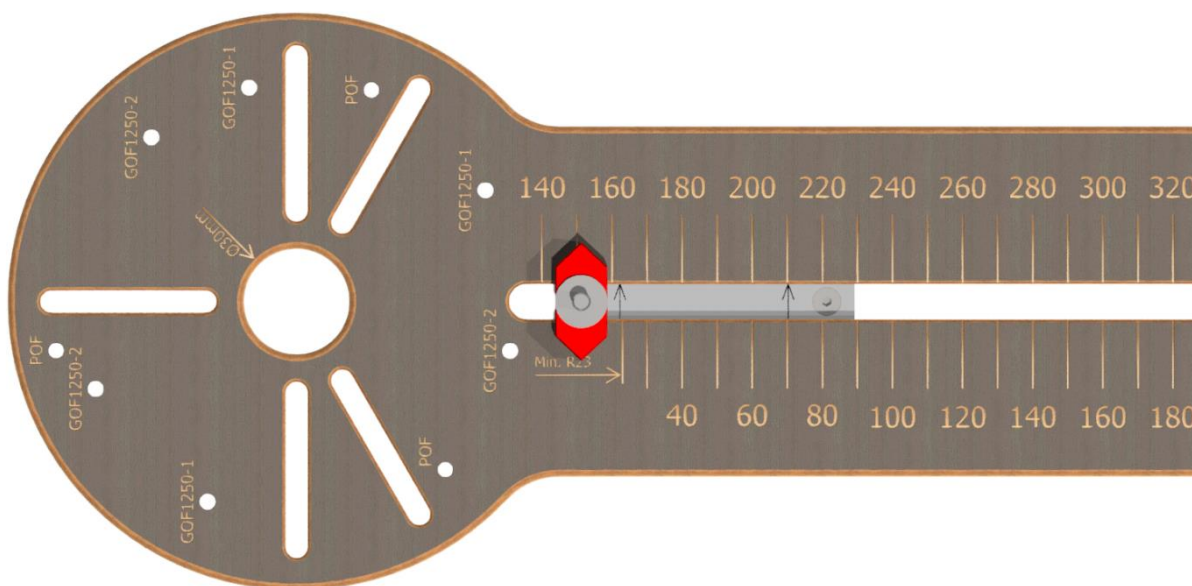


Figura 2- Le frecce del carrello scorrevole puntano verso la scala superiore

Impostazione della dimensione corretta

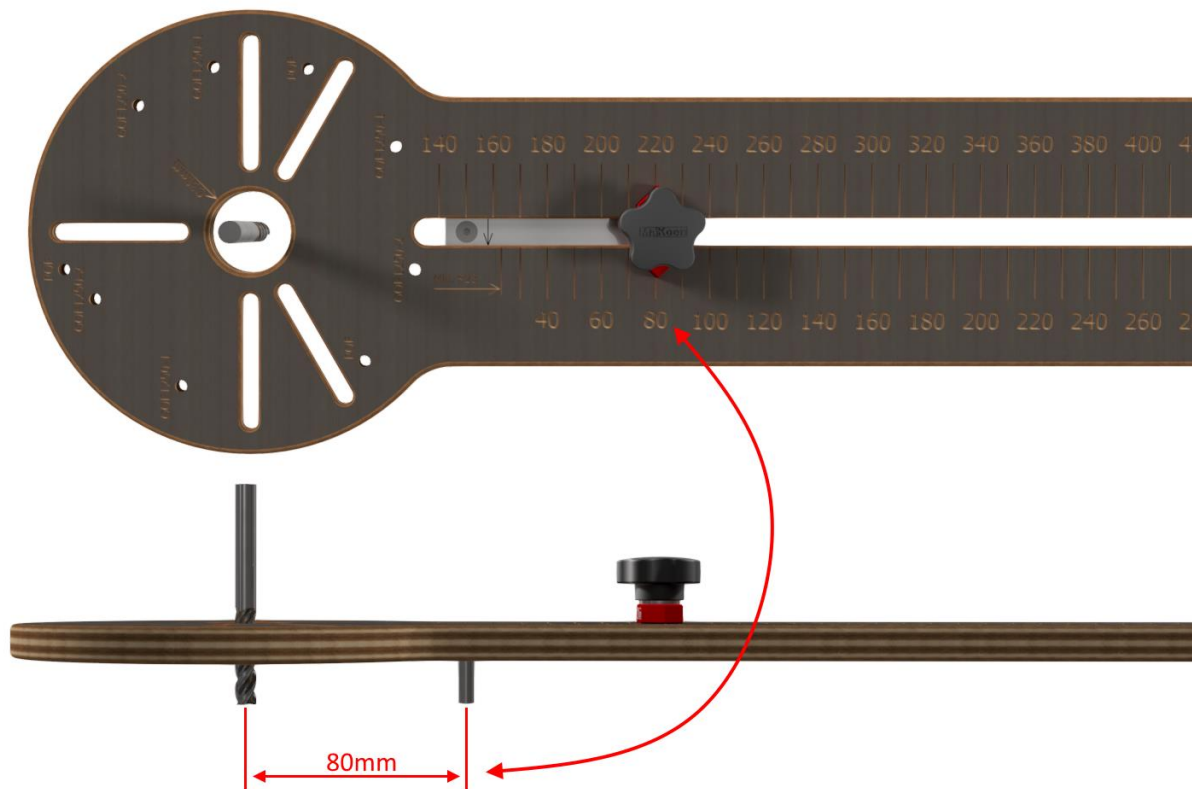


Figura 3- Illustrazione di una dimensione impostata, in questo caso 80 mm

Come si può vedere nella Figura 3, la dimensione impostata indica la distanza tra il centro della fresa e il centro del perno di centraggio. In questo modo è possibile utilizzare la riga sia per i tagli che per i componenti.

Le scale sono di tipo pratico. Due scale coprono entrambi i modi di inserire il carrello scorrevole nel cerchio di fresatura.

- Impostare le dimensioni desiderate
- IK = Taglio circolare → Sottrarre il raggio della fresa
- AK = Componente circolare → Aggiungere il raggio della fresa



Figura 4- Illustrazione del rapporto tra contorno esterno e contorno interno

Montaggio della bussola di fresatura



Figura 5- Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura GOF-POF

Sequenza di montaggio del cerchio di fresatura.

Inserire il carrello di scorrimento nel cerchio di fresatura dal basso

La direzione dipende dalla scala che si desidera utilizzare.

Inserire la vite a testa svasata M5 dal basso attraverso il carrello scorrevole.

Posizionare la freccia di dimensione sulla vite dall'alto.

Posizionare la rondella sulla freccia di dimensione e sulla vite.

Avvitare la presa a stella M5. La coppia di serraggio massima è di 1 Nm.

Montaggio del router

Bosch POF1400

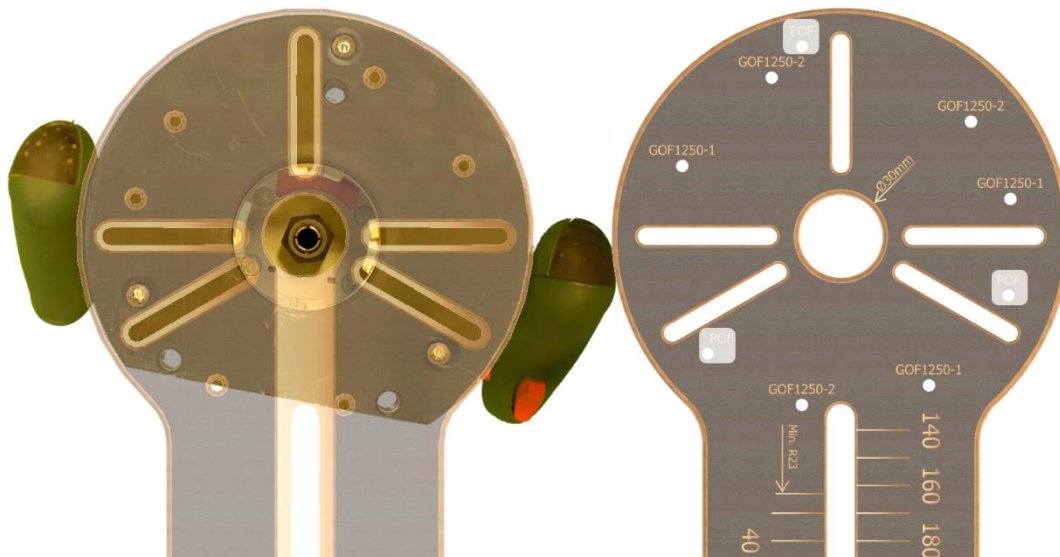


Figura 6- Fori di montaggio per Bosch POF 1400

I fori contrassegnati dalla sigla *POF* sono adatti al router POF1400 di Bosch.

L'installazione è possibile solo in una disposizione.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

Bosch GOF1250-1

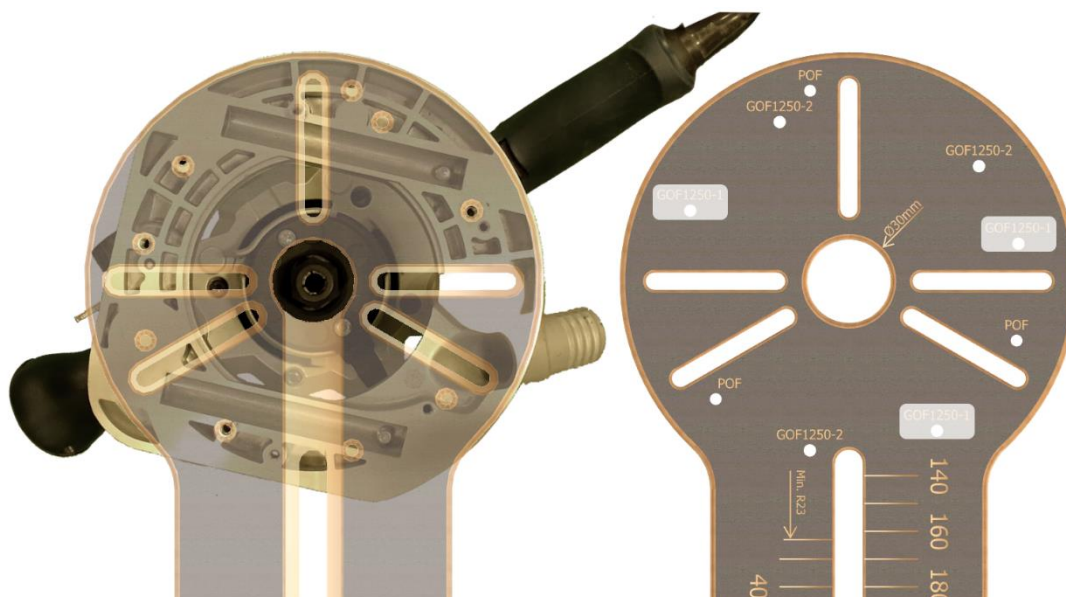


Figura 7- Fori di montaggio per Bosch GOF 1250-1

I fori contrassegnati con *GOF1250-1* sono adatti alla fresa GOF1250 di Bosch. L'angolo dei fori è stato scelto per essere il più possibile ergonomico e orientato alla forza per gli utenti mancini.

Bosch GOF1250-2

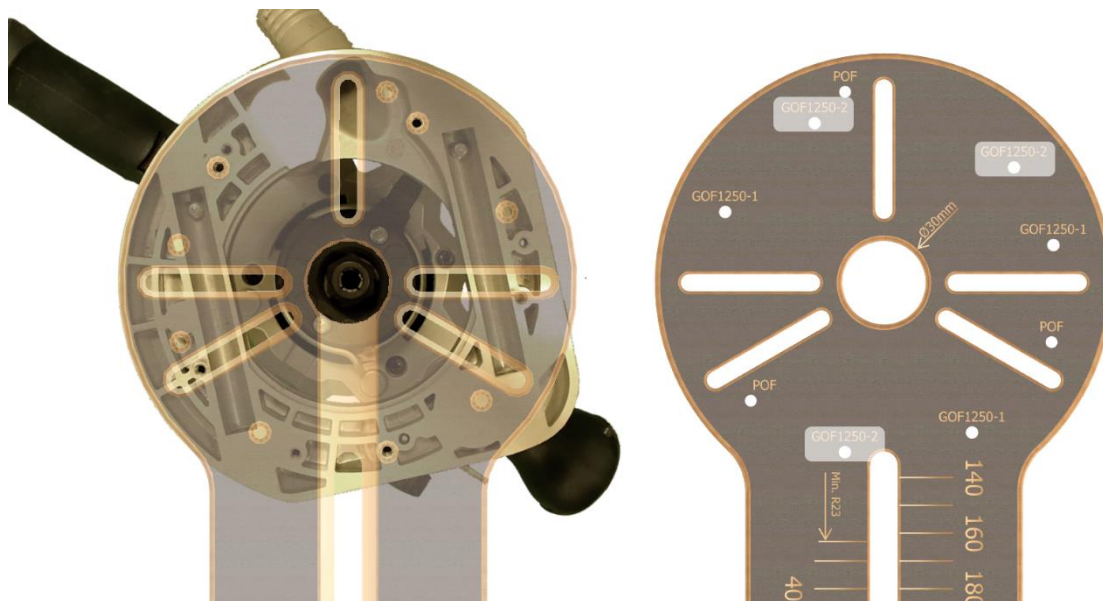


Figura 8- Fori di montaggio per Bosch GOF 1250-2

I fori contrassegnati con *GOF1250-2* sono adatti alla fresa GOF1250 di Bosch. L'angolo dei fori è stato scelto in modo da ottenere la direzione più ergonomica e più potente per gli utenti destrorsi.

Entrambe le disposizioni possono essere montate in un'unica soluzione.

L'installazione può essere effettuata con o senza piastra di base.

FAQ

1. Welche Modelle passen auf eure Fräszirkel?

A: Für folgende Modelle bieten wir passende Fräszirkel an:

Makita: RT0700 – DRT50Z

Bosch: POF1400

Bosch Professional: GKF600 – Oberfräsenmodul – Kantenfräsmodule –
Winkelfräsmodule – GKF12V – GOF1250

Festool: OF1010REB – OF1010REBQ – OF1400 – OF2200

2. Die Schablone ist gewölbt, warum?

A: Das Grundmaterial ist Multiplex Birke mit Phenolharzbeschichtung. Bei der Herstellung des Grundmaterials entstehen Spannungen im Material, welche bereits vor der Verarbeitung vorhanden sind und für ein Verzug des Plattenwerkstoffs sorgen. Dies lässt sich leider nicht verhindern.

Fräszirkel: Der Zentrierstift ist lang genug, um auch bei leichter Wölbung sicher im Zentrum zu halten

MFT-Schablone: Es wird empfohlen die Schablone festzuspannen. Unabhängig einer möglichen Wölbung. Beim Spannen wird diese ausgeglichen

6-Fach Schablone: Durch die kompakte Form der Schablone fällt ein Verzug meistens nicht auf. Sollte dies dennoch vorkommen, wird die Schablone aussortiert.

Unzufrieden?

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Bitte kontaktieren Sie uns über eine der folgenden Möglichkeiten

Tel.: 0421 960 15 70

Mobil: 0176 28 54 7300

E-Mail: info@makoen.com

Pagina del prodotto: <https://makoen.com/Universal-Fraeszirkel>